

MANUAL DEL USUARIO PARA REFRIGERADOR DE VINO

**Número de modelo
DAUF-39.119DOP.TO**

Estimado cliente,

Gracias por comprar este electrodoméstico y depositar su confianza en Dunavox. Hemos diseñado este producto con el mayor cuidado y esperamos que sea una incorporación orgullosa y duradera a su casa. Si tiene alguna pregunta sobre su electrodoméstico, háganosla llegar; ¡estaremos encantados de ayudarle!

1. ACERCA DE ESTE DOCUMENTO

Este manual es aplicable a todos los modelos Horizon y Spirit de Dunavox. Lea y comprenda este manual antes de utilizar el producto. Guarde cuidadosamente este manual para futuras consultas.

Nos reservamos el derecho a modificar los parámetros sin previo aviso.

Este manual está escrito originalmente en inglés. Todos los demás idiomas son traducciones del manual original.

2. CONFORMIDAD

LV 2014/35/UE

CEM 2014/30/UE

PPE 2009/125/CE

RoHS 2011/65/UE y (UE) 2015/863

CB

3. SEGURIDAD

Uso previsto:

Este aparato está destinado a conservar los vinos a su temperatura óptima. Este aparato está destinado a ser empotrado.

El aparato está destinado al uso en entornos domésticos para funciones típicas de limpieza que también pueden ser utilizadas por usuarios no expertos para funciones típicas de limpieza, tales como: tiendas, oficinas otros entornos de trabajo similares, granjas, por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial y/o en entornos de tipo alojamiento y desayuno.

El aparato es sólo para uso en interiores.

Este aparato está destinado al almacenamiento de vino.

Usuarios previstos:

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del producto de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

ELIMINACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS VIEJOS

Antes de deshacerse de un aparato viejo, retire todos los enchufes y cables de alimentación para asegurarse de que el aparato no funciona.

Quita la puerta, pero deja los estantes en su sitio para evitar que los niños trepen al interior.



Este símbolo en el producto indica que no debe desecharse como residuo doméstico general. En su lugar, debe entregarse en el punto de recogida correspondiente para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. La eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa medioambiental local para la eliminación de residuos.

Al desechar este producto correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo se producirían por la manipulación inadecuada de los residuos de este producto.

Atención: Al deshacerse de un aparato antiguo, asegúrese de que las tuberías no resulten dañadas.

ANTES DE INSTALAR Y UTILIZAR SU NUEVO APARATO

Advertencia: Antes de encender el aparato, abra la puerta durante 5 minutos para ventilar el armario.

Lea atentamente las instrucciones suministradas con el aparato: si no instala o utiliza este aparato de acuerdo con el libro de instrucciones, la garantía puede quedar invalidada.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado o una instalación incorrecta. No instale este aparato si ha sufrido daños durante el transporte. Esto incluye el enchufe y el cable de alimentación.

Conserve estas instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

Nota: Este aparato está destinado exclusivamente al almacenamiento de vino.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Para evitar daños en la puerta y la junta de la puerta, asegúrese de que la puerta esté completamente abierta antes de extraer cualquier estante.
- No mueva la vinoteca cuando esté cargada de vino, podría deformar el aparato.
- Si el cable de alimentación se daña, sólo debe ser sustituido por el fabricante o por una persona debidamente cualificada.
- No permita nunca que los niños manejen el aparato, jueguen con él o gateen por su interior.
- No limpie nunca las piezas del aparato con líquidos inflamables.
- No almacene ni utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato. Esto puede crear un peligro de incendio o explosión.
- **Advertencia:** No permita que el circuito de refrigerante se dañe durante el uso o la instalación del aparato. Si se daña, no utilice el aparato hasta que se lo indique un técnico de servicio. El refrigerante puede inflamarse o causar daños oculares en caso de fuga.
- Recuerde siempre desenchufar el aparato antes de limpiarlo. Cuando desconecte el aparato de la red eléctrica, tire del enchufe, no del cable de alimentación.
- No utilice nada eléctrico en el interior de la vinoteca.
- Todas las reparaciones eléctricas deben ser realizadas por un técnico cualificado. Las reparaciones inadecuadas pueden suponer una fuente importante de peligro para el usuario e invalidar cualquier garantía.
- No guarde nunca objetos peligrosos en el interior del aparato, como combustibles, explosivos, ácidos o álcalis fuertes, etc.
- Mantenga siempre las aberturas de ventilación libres de obstrucciones. Si se obstruyen, límpielas inmediatamente.
- Asegúrese de que el enchufe se encuentra en un lugar accesible una vez finalizada la instalación.
- Utilice este aparato únicamente para fines domésticos de acuerdo con estas instrucciones.
- La nevera para vino es adecuada para almacenar vino (u otras bebidas embotelladas). No es adecuado para almacenar alimentos frescos o congelados.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no

- deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Si el refrigerante de estos aparatos es R600a, no deben colocarse artículos inflamables y explosivos dentro o cerca del armario, para evitar que se produzcan incendios o explosiones.



INSTALACIÓN DE SU VINOTECA

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Nota:** Antes de conectar la vinoteca a la red eléctrica, déjela en posición vertical durante aproximadamente 24 horas. Esto reducirá la posibilidad de un mal funcionamiento del sistema de refrigeración debido a la manipulación durante el transporte.
- Limpie la superficie interior con agua tibia utilizando un paño suave.
- Coloque la vinoteca sobre un suelo lo suficientemente resistente como para soportarla cuando esté completamente cargada. Para nivelar la vinoteca, ajuste el pie de nivelación delantero en la parte inferior de la vinoteca.
- Coloque el armario para vinos lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (**horno**, estufa, calentador, radiador, etc.). La luz solar directa puede afectar al revestimiento acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. Las temperaturas ambientales extremadamente frías también pueden hacer que la unidad no funcione correctamente.
- Evite situar la unidad en zonas húmedas.
- El armario para vinos debe colocarse en un lugar donde la temperatura ambiente oscile entre 10°C y 30°C. Si la temperatura ambiente está por encima o por debajo de este intervalo, el rendimiento del aparato puede verse afectado. Colocar el aparato en condiciones de frío o calor extremos puede hacer que las temperaturas interiores fluctúen. Es posible que no se alcance el rango de temperaturas de ajuste.
- Enchufe el armario para vinos en una toma de corriente adecuada. Si es necesario cambiar el enchufe, siga las instrucciones que se indican en la sección Requisitos eléctricos.
- Desconecte el fusible de la toma de corriente antes de conectar el aparato a la red eléctrica.
- Conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra.
- Desconecte el fusible de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento.
- No conecte el aparato a una toma de corriente si el cable de alimentación está dañado.
- No conecte el aparato a una toma de corriente defectuosa.
- Mantenga el aparato y el cable de alimentación alejados del agua o la humedad.


Nota: La ventilación no puede funcionar correctamente cuando la rejilla de ventilación está tapada. El aparato puede sobrecalentarse. **No cubra la rejilla de ventilación.**

Nota: El almacenamiento de botellas abiertas en el aparato puede causar fugas y moho en el enfriador de vino. No guarde botellas que hayan sido abiertas.

Nota: Fije siempre el aparato al mueble.

FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR DE VINO

➤ Los mandos de su enfriador de vino

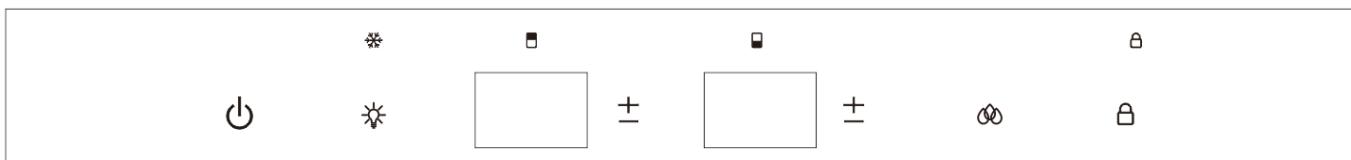

1. Botón ON/OFF

Pulse este botón para encender el aparato. Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos. La pantalla izquierda muestra una cuenta atrás de 3 a 1 y, a continuación, el aparato se apaga.

2. indicador luminoso

Muestra el compresor en funcionamiento.

3. Botón de función de luz

Existen tres tipos de modos de iluminación (L1/ L2/L3). El ajuste predeterminado es el modo L1.

L1: Puerta abierta: luz encendida. Puerta cerrada: luz apagada.

L2: La luz permanecerá constantemente iluminada tanto si la puerta está abierta como cerrada. Puerta abierta con 100% de luminosidad. Puerta cerrada con un 75% de luminosidad.

L3: Puerta abierta: luz encendida. Puerta cerrada: la luz se apagará automáticamente después de 10 minutos.

4. Pantalla

Muestra la temperatura del compartimento superior y el código .

5. Botón

Para ajustar la temperatura del compartimento superior.

6. Pantalla

Muestra la temperatura del compartimento inferior y el código .

7. Botón

Para ajustar la temperatura del compartimento inferior.

8. Botón

Pulse este botón para cambiar el color de la luz interior .

(El ajuste por defecto es luz blanca. Cada presión alterna el color de la luz entre Blanco - Azul - Naranja. El color de fondo del botón también cambia al mismo tiempo.)

9. Botón de bloqueo para niños

El ajuste por defecto es desbloqueado. Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para bloquear o desbloquear el aparato. El indicador luminoso se enciende cuando el aparato está bloqueado.

10. indicador luminoso

El indicador luminoso se enciende cuando el aparato está bloqueado.

- Este aparato memoriza y guarda la temperatura ajustada. En caso de corte del suministro eléctrico, la unidad se ajusta a su ajuste de temperatura anterior cuando se reanuda el suministro.
- Al pulsar el botón " " sistema entrará automáticamente en el modo de ajuste del compartimento superior o inferior. El LED parpadeará y mostrará la temperatura de ajuste.

Cada vez que pulse la tecla , el ajuste de temperatura de la zona superior disminuirá en 1°C. Cuando el ajuste de temperatura alcance el límite inferior de 5°C, la temperatura volverá a 10°C.

Con cada pulsación de la tecla, el ajuste de temperatura de la zona inferior disminuirá en 1°C.

Cuando el ajuste de temperatura alcance el límite inferior 10°C, la temperatura volverá a 18°C.

Pulse una vez el botón, la temperatura disminuirá 1°C. Tras dejar de pulsar el botón durante 5 segundos, el LED dejará de parpadear y saldrá del modelo de ajuste.

- Para ver la temperatura "real" (en cualquier momento) pulse y mantenga pulsado el botón correspondiente durante aproximadamente 3 segundos, la temperatura "real" "parpadeará" temporalmente en la pantalla LED durante 5 segundos.
- Para comutar entre la escala Fahrenheit(°F) y Celsius (°C) pulse simultáneamente los botones de control "y" durante aproximadamente cinco(5)segundos.

Compartimento superior: La temperatura puede ajustarse entre 5 y 10°C.

Compartimento inferior: La temperatura puede ajustarse entre 10 y 18°C.

La temperatura del compartimento superior preajustada de fábrica es de 6°C.

La temperatura del compartimento inferior preajustada de fábrica es de 12°C.

➤ Diagrama de almacenamiento


Según la configuración real de su producto, compruebe el diagrama de almacenamiento correspondiente.

Propuesta de carga de botellas#1

Total: 35 botellas (Burdeos)

Bottle loading proposal#1

Full shelf(4)

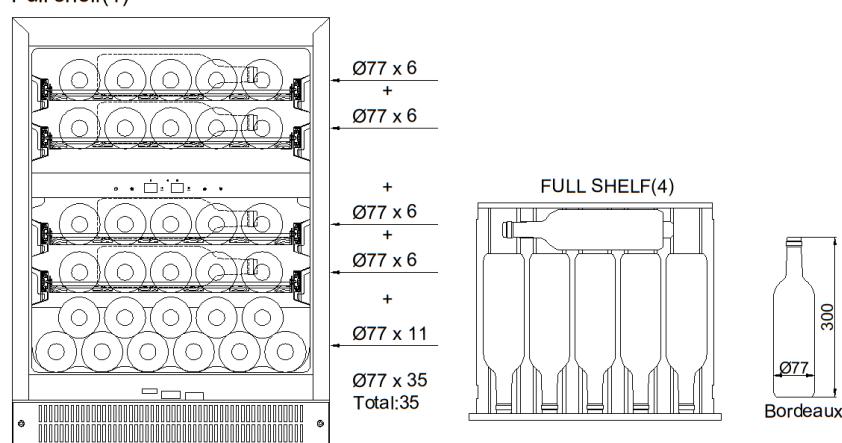


Propuesta de carga de botellas#2

Total: 35 botellas (Burdeos 15 botellas y Borgoña 20 botellas)




Bottle loading proposal#2

The shelf design same as proposal#1





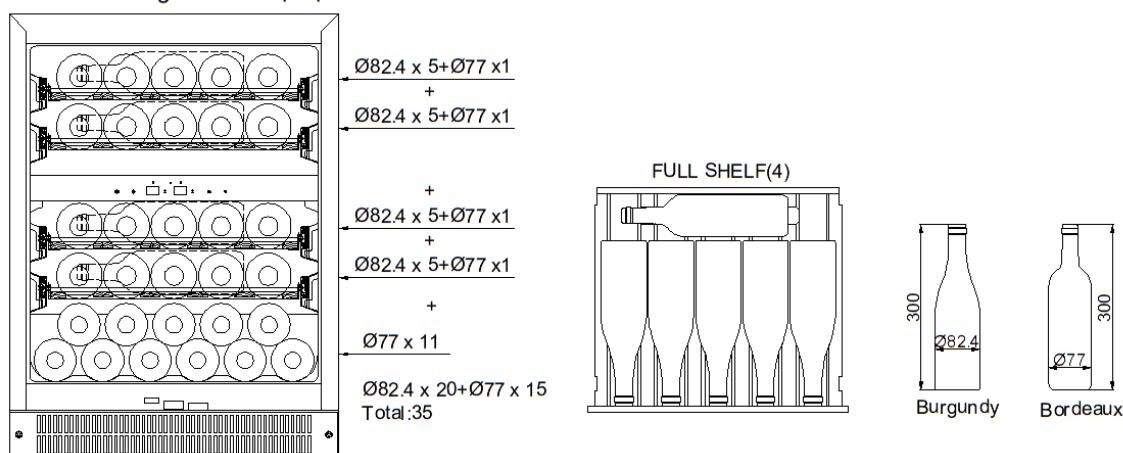


➤ **Estanterías**

- De acuerdo con la configuración real de su producto, por favor compruebe la relativa Quitar o Reemplazar Bastidores.
- Para evitar dañar la junta de la puerta, asegúrese de que la puerta esté completamente abierta cuando extraiga los estantes del compartimento de la guía.

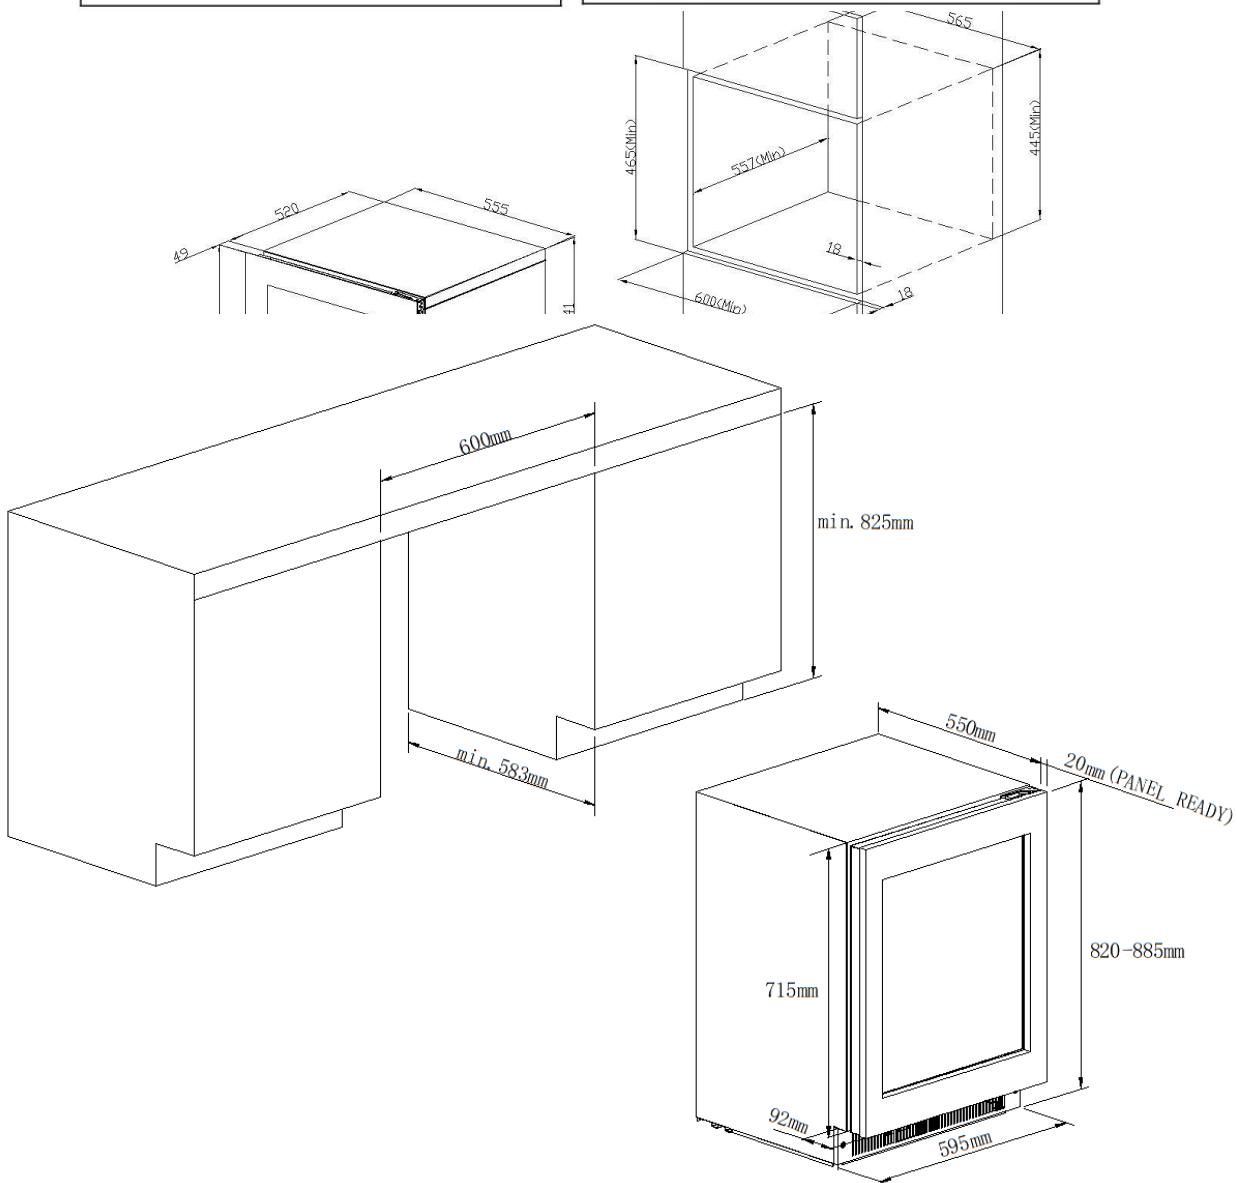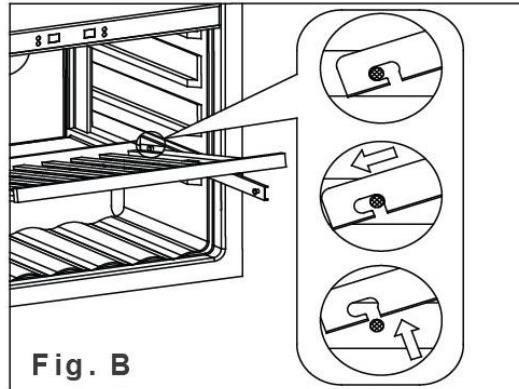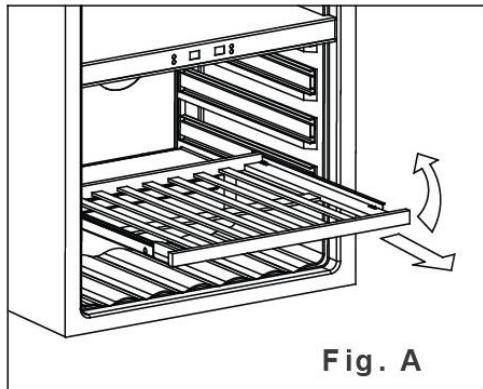


➤ **Cómo cambiar el ángulo de apertura de la puerta**

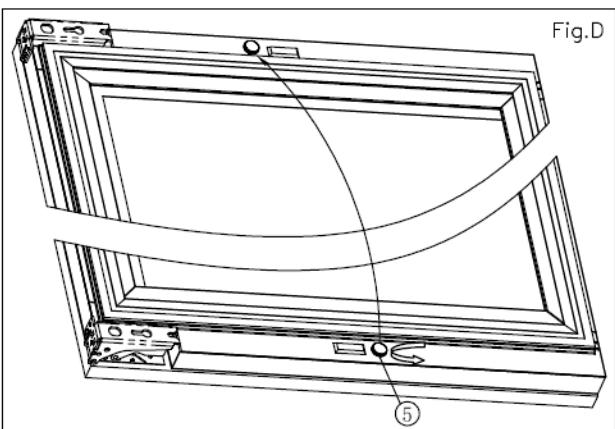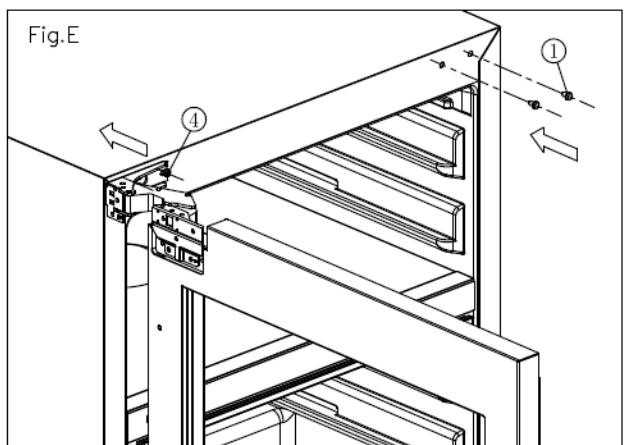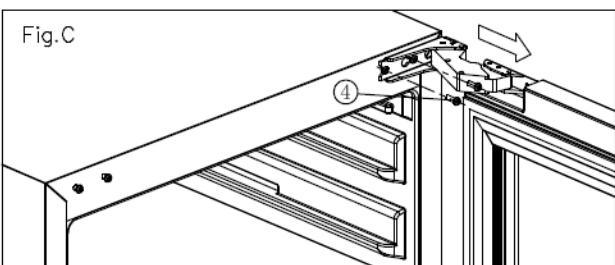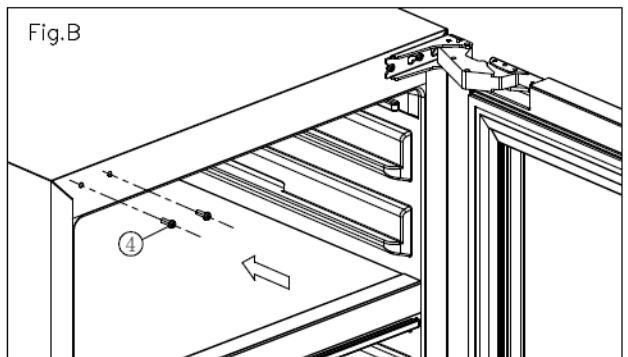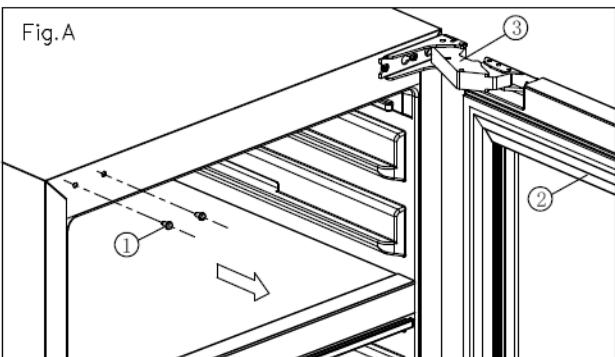

1.clavo decorativo 2.puerta 3.bisagra 4.tornillo 5.pomo

1. Según la figura A, abra la puerta a 90 grados y suelte el clavo decorativo del lado izquierdo,
2. Según la Fig. B, fije los tornillos, pero no apriete los tornillos,
3. Suelte todos los tornillos de la bisagra superior y de la bisagra inferior,
4. Según la Fig. D, gire el pomo hacia la izquierda, retírelo e instálelo en el marco superior de la puerta,
5. Según la Fig E, por favor gire la puerta 180 grados, ponga la bisagra superior/inferior en los tornillos de la Fig B, luego fije los tornillos. Y fije el clavo decorativo en el lado derecho.

➤ **INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE FIJACIÓN SUPERIOR**

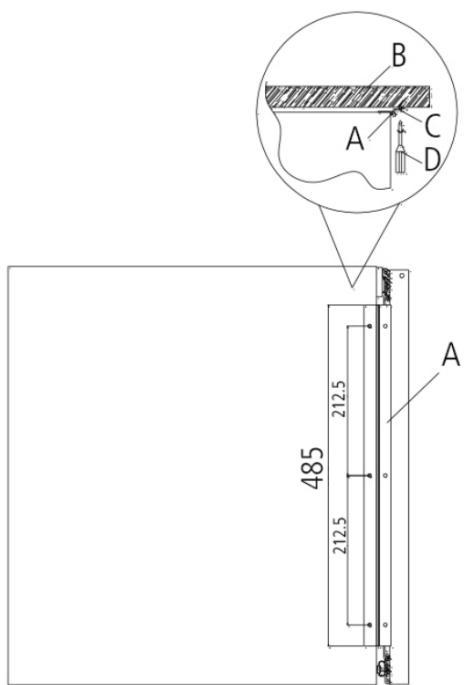

Este soporte mantendrá el producto seguro y ayudará a evitar que se mueva cuando esté en uso.
Después de instalar el armario para vinos, abra la puerta, ajuste el soporte de fijación y fíjelo.
en la superficie de trabajo con tres tornillos utilizando un destornillador.

- A. Soporte de fijación superior
- B. Superficie de trabajo
- C. Tornillo
- D. Destornillador

➤ **INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE FIJACIÓN LATERAL**

Este soporte mantendrá el producto seguro y ayudará a evitar que se mueva cuando esté en uso.

- 1. Tornillo 2. Soporte de fijación 3. Armario de cocina

Según la figura A, alinee el soporte de fijación (2) con los dos orificios de la parte superior del armario para vinos.
Utilice

los tornillos (1) para fijarlos en su posición.

Como en la figura B, utilice los tornillos (1) para fijar el soporte al lateral del mueble de cocina (3).

Fig A


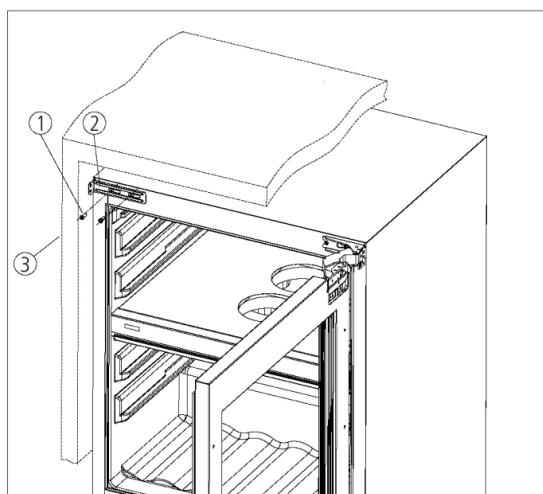


Fig B

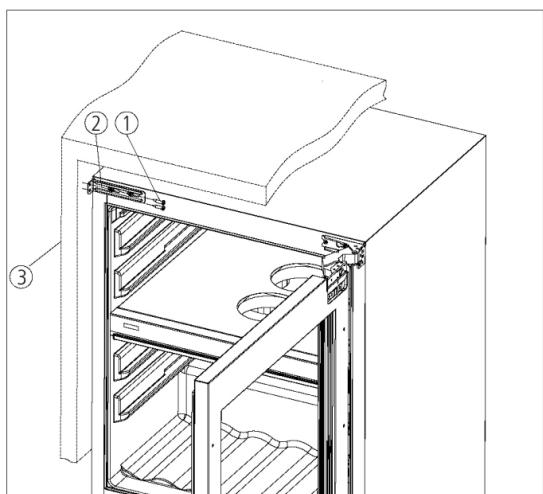

➤ INSTALACIÓN DE LA PUERTA DEL MUEBLE

Una vez instalado el armario para vinos, tendrá que instalar un marco de puerta de mueble en la parte delantera del armario.

El marco de la puerta del mueble puede fabricarse a medida para que quede alineado con las demás puertas del mueble de la cocina. La puerta debe estar acabada por ambos lados para evitar que se deformé. En algunos instalaciones el panel de la puerta puede ser visible a través del cristal cuando la puerta está abierta. Véase más abajo


para las dimensiones de las puertas de los armarios de vino, y también un ejemplo del tamaño de la puerta de un mueble.

NOTA:


El panel de la puerta no debe pesar más de 10 kg.

NOTA:

Recomendamos que el grosor de la puerta no supere los 18 mm. Si se utiliza una puerta más gruesa, la puerta puede entrar en contacto con la puerta del mueble adyacente al abrirse.

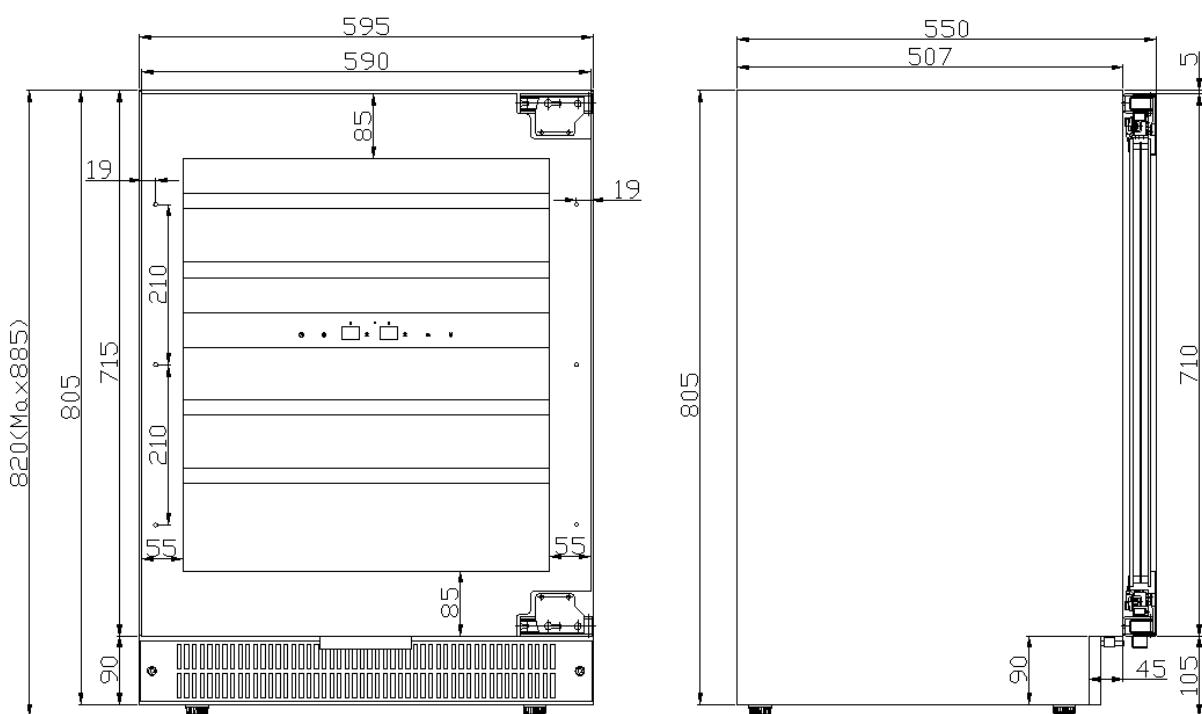

➤ EJEMPLO DE PUERTA INFRAME

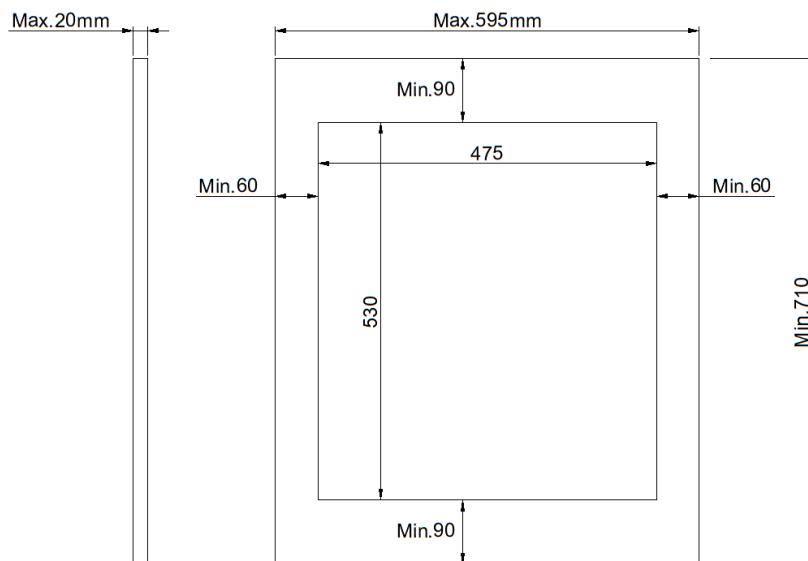

La altura de la puerta del mueble deberá ajustarse para que quede alineada con las demás puertas del armario de cocina, por lo que estas dimensiones variarán.

La altura mínima total de la puerta del mueble debe ser de al menos 710 mm.

NOTA:

La puerta del mueble puede extenderse más allá de la puerta del aparato, sin embargo, debe asegurarse de dejar un espacio de al menos 75 mm entre la parte inferior de la puerta del mueble y la puerta para permitir una ventilación suficiente.

➤ **CÓMO INSTALAR LA PUERTA DEL MUEBLE**

NOTA:

Si se requiere un asa, asegúrese de que está instalada en una posición adecuada antes de que el la puerta del mueble esté instalada.

1. Abra completamente la puerta.
2. Empezando por la esquina, separe la junta de la puerta. Según la Fig A.
3. Continúe tirando de la junta para liberarla del canal de la junta.
4. Al retirar la junta, colóquela sobre una superficie plana.
5. Fije el panel de la puerta del mueble a la puerta del aparato mediante abrazaderas (véase la fig. B).
6. Con una broca de 3 mm, taladre 6 orificios piloto en el panel de madera de 12 mm de profundidad utilizando los orificios en el marco de la puerta como guía.

NOTA:

Es importante asegurarse de que todos los orificios perforados tengan la profundidad correcta para evitar Las grietas en la madera cuando se instala la madera dura. También debe tener cuidado de no perforar todo el camino a través de la puerta.

7. Localice 6 de los tornillos ST4*35 mm suministrados con su unidad.
8. Utilizando un destornillador Phillips, coloque un tornillo en cada uno de los 6 agujeros piloto y atornille en la puerta, según la Fig C. Tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos. Asegúrese de que los tornillos queden al ras de la parte inferior del canal. Retire las abrazaderas de la puerta. Nota: Si el panel requiere un ajuste adicional después de retirar las abrazaderas, afloje ligeramente cada tornillo y ajuste el panel según sea necesario. Apriete los tornillos al terminar .
9. Empezando por las esquinas, vuelva a instalar la junta en el canal de la junta en el marco, empujando firmemente en su lugar. Asegúrese de que la junta esté completamente asentada en el canal.

NOTA:

Si la junta no está completamente asentada en el canal, la puerta no cerrará correctamente. Esto puede impedir que se active el interruptor de la puerta e impedirán que se enfrie la vinoteca.

Fig.A

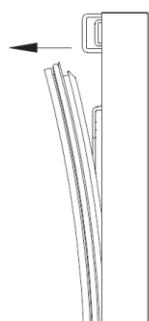


Fig.B



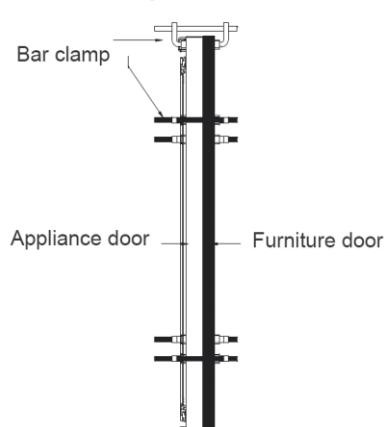


Fig.C

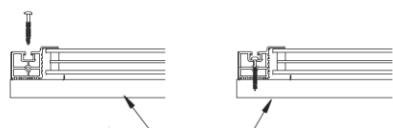

USO DE LOS DESLIZADORES DE PIE

Si desea ajustar la altura por encima de 820 mm, instale el producto con las correderas de pie previstas. Se proporcionan para evitar que los pies se enganchen en el suelo al deslizar el aparato en la abertura. Coloque la pata trasera en el lugar indicado a continuación y la pata trasera en el lugar indicado a continuación.
pie delantero en el lugar marcado como "Frontal". Una vez colocado en ambos lados del armario para vinos, el puede colocarse suavemente en la abertura, teniendo cuidado de no ejercer una presión excesiva. en las patas al ubicar el armario.

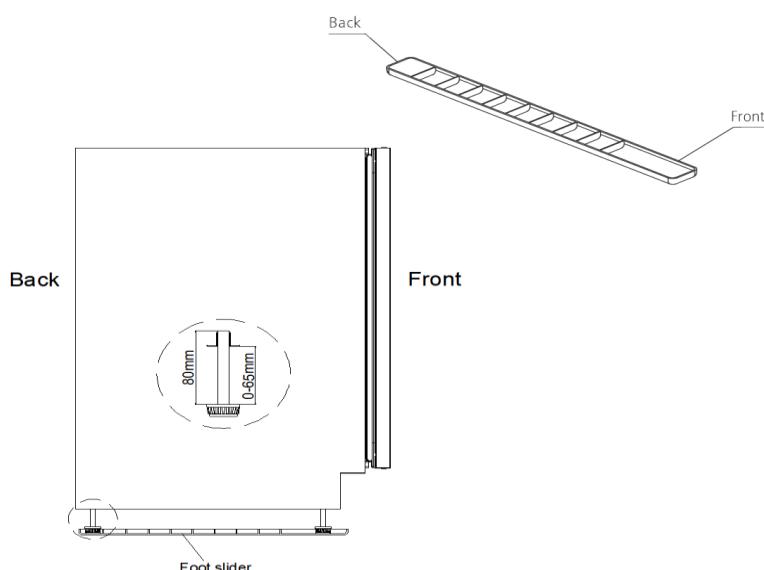

➤ Función de apertura automática de puertas


Una vez cerrada la puerta, pulse durante 2-3 segundos en la parte inferior izquierda de la puerta o parte inferior derecha de la puerta, después de lo cual la varilla de empuje se pone en marcha y sobresale, y la puerta se abre automáticamente, y luego la varilla de empuje se retrae automáticamente. Transcurridos dos segundos, la puerta puede cerrarse manualmente.

➤ Cómo ajustar la puerta de empuje

La función de apertura automática de la puerta funciona pulsando el interruptor situado delante del armario a través del pomo de la puerta para desencadenar la acción de apertura. La holgura de la puerta puede cambiar debido a la vibración y otros factores en tránsito, hace que la función de apertura automática de la puerta sea insensible o no se pueda utilizar normalmente. Por favor, compruebe la distancia entre el pomo y el interruptor en el estado de puerta cerrada y ajuste a la distancia más apropiada girando el pomo.

1. La puerta se abre automáticamente después de encenderla, esto indica que la distancia entre el pomo y el interruptor es demasiado corta.
2. No hay respuesta incluso presionando la puerta con fuerza, esto indica que la distancia entre el pomo y el interruptor es demasiado grande.
3. La puerta se abre automáticamente incluso tocándola suavemente, esto indica que la distancia entre el pomo y el interruptor es demasiado corta.

Por favor, ajuste el pomo sobre la base de 1/4 de círculo en los casos anteriores: girado hacia la izquierda, el pomo se extiende hacia fuera del marco de la puerta; girado hacia la derecha, el pomo se retrae hacia dentro del marco de la puerta.

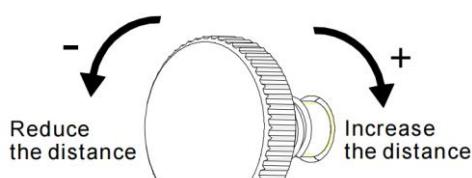

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- **Limpie su enfriador de vino/refrigerador de bebidas**
 - Apague el aparato, desenchúfelo y retire todos los objetos, incluidos los estantes y la rejilla.
 - Lave las superficies interiores con agua tibia y una solución suave.
 - Lave los estantes con una solución de detergente suave.
 - Escurra el exceso de agua de la esponja o paño cuando limpie la zona de los mandos o cualquier pieza eléctrica.
 - Lave el mueble exterior con agua tibia y detergente líquido suave. Aclárelo bien y séquelo con un paño suave y limpio.
 - Descongelar la unidad cada 6 meses

Proceso de descongelación

Para descongelar el aparato:

- 1, Apague el aparato
- 2, Retire las botellas del aparato
- 3, Deja la puerta abierta para acelerar el proceso
- 4, Coloque toallas en la abertura de la puerta del aparato para absorber el agua.

La descongelación suele durar entre 2 y 4 horas. El aparato está descongelado cuando desaparece toda la escarcha del evaporador.

- 5, Vuelva a encender el aparato
- 6, Si existe, llenar la caja de humedad

➤ Fallo de alimentación

- La mayoría de los cortes de electricidad se corrigen en pocas horas y no deberían afectar a la temperatura de su aparato si reduce al mínimo el número de veces que abre la puerta. Si el corte de electricidad va a durar mucho tiempo, debe tomar las medidas adecuadas para proteger su contenido.

➤ Vacaciones

- Vacaciones cortas: Deje el refrigerador de vinos/bebidas en funcionamiento durante las vacaciones de menos de tres semanas.
- Si no va a utilizar el aparato durante varios meses, retire todos los objetos y apáguelo. Limpie y seque bien el interior. Para evitar la formación de olores y moho, deje la puerta ligeramente abierta: bloquéela si es necesario.

➤ Traslado de su enfriador de vino/refrigerador de bebidas:

- Eliminar todos los elementos.
- Saque los objetos sueltos del interior de la nevera para vinos/bebidas (como el estante), o fije los objetos sueltos con la espuma.
- Gire la pata ajustable hasta la base para evitar daños.

- Cierra la puerta con cinta.
 - Asegúrese de que el aparato se mantiene en posición vertical durante el transporte. Proteja también el exterior del aparato con una manta o similar.
- Consejos para ahorrar energía
- El refrigerador de vinos/bebidas debe colocarse en la zona más fresca de la habitación, lejos de aparatos que produzcan calor y lejos de la luz solar directa.

PROBLEMAS CON SU ENFRIADOR DE VINO/REFRIGERADOR DE BEBIDAS

Usted puede resolver muchos problemas comunes de los Enfriadores de Vino/Enfriadores de Bebidas fácilmente, ahorrándole el costo de una posible llamada al servicio técnico. Pruebe las siguientes sugerencias para ver si resuelve el problema antes de llamar al servicio técnico.

Guía de resolución de problemas

Problema	Possible causa
El refrigerador de vinos/bebidas no funciona	Sin enchufar. El aparato está apagado. Se ha disparado el disyuntor o se ha fundido un fusible.
El refrigerador de vinos/bebidas no enfriá lo suficiente	Compruebe el ajuste del control de temperatura. El entorno externo puede requerir un ajuste superior. La puerta se abre con demasiada frecuencia. La puerta no está completamente cerrada. La junta de la puerta no sella correctamente.
Se enciende y se apaga con frecuencia	La temperatura ambiente es más alta de lo normal. Sobrecarga del armario La puerta se abre con demasiada frecuencia. La puerta no está completamente cerrada. El control de temperatura no está ajustado correctamente. La junta de la puerta no sella correctamente.
La luz no funciona	No está enchufado. Se ha disparado el disyuntor o se ha fundido un fusible. La bombilla se ha fundido. El botón de la luz está en "OFF".
Vibraciones	Compruebe que el enfriador de vino/refrigerador de bebidas esté nivelado.
Demasiado ruido	El ruido de traqueteo puede provenir del flujo del refrigerante, lo cual es normal. Al finalizar cada ciclo, es posible que oiga gorgoteos. La contracción y dilatación de las paredes interiores pueden provocar ruidos de chasquidos y crujidos. El enfriador de vinos/bebidas no está nivelado.
La puerta no se cierra correctamente	El enfriador de vinos/bebidas no está nivelado. La puerta estaba invertida y mal instalada. La junta está sucia. Los estantes están fuera de posición.

GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 3 años. Puede ampliar la garantía de su compresor hasta 5 años si registra su aparato a través del siguiente enlace:
dunavox.com/registro-productos

La garantía no cubre:

- Daños durante el transporte o al trasladar el aparato.
- Cualquier daño causado por negligencia, accidente, uso inadecuado, instalación/servicio incorrecto o uso para fines distintos de los descritos en el manual de instrucciones.
- Daños causados por conectar el producto a una fuente de alimentación incorrecta.
- Daños por corte de suministro eléctrico.
- Instalación defectuosa o modificación realizada durante la instalación.
- Daños causados por reparaciones no autorizadas.
- Los daños derivados de fuerza mayor, incendio o catástrofe natural.
- Alteraciones del producto sin autorización expresa del fabricante.
- Piezas como luz, estantes extraíbles o plástico.
- Cualquier deterioro o daño a los vinos o cualquier otro contenido incidental o consecuente a posibles defectos de la unidad.

Las cláusulas de garantía y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.