

GUÍA DE INSTALACIÓN DE PANELES SUPERPUESTOS EN NEVERAS PARA VINO PREPARADAS PARA PANELES

Este documento se ha creado para aclarar y guiar la instalación de paneles de madera en las neveras para vino Dunavox preparadas para paneles.

Los SKU de las neveras para vino preparadas para paneles están marcados con «DOP.TO». Esta guía enumera y explica los requisitos para instalar paneles de madera en los siguientes modelos:

DAUF-39.119DOP.TO

DAUF-41.146DOP.TO

DVN-32.85DOP.TO

DVN-109.291DOP.TO

INSTALACIÓN DE LA PUERTA DEL MUEBLE

Una vez instalada la vinoteca, deberá instalar un marco de puerta de mueble en la parte frontal de la misma.

El marco de la puerta del mueble se puede fabricar a medida para que coincida con las demás puertas de los muebles de la cocina. La puerta debe estar acabada por ambos lados para evitar que se deforme. En algunas instalaciones, el panel de la puerta puede ser visible a través del cristal cuando la puerta está abierta. A continuación se indican las dimensiones de la puerta de la vinoteca y un ejemplo del tamaño de una puerta de mueble.

El panel de la puerta no debe pesar más de 15 kg DVN-32.85DOP.TO.

El panel de la puerta no debe pesar más de 10 kg DVN-109.291DOP.TO.

El panel de la puerta no debe pesar más de 10 kg DAUF-39.119DOP.TO

El panel de la puerta no debe pesar más de 10 kg DAUF-41.146DOP.TO

Nota: Tenga en cuenta que el grosor de la puerta puede variar entre los distintos modelos. Si se utiliza una puerta más gruesa, es posible que entre en contacto con la puerta del mueble adyacente al abrirla. Los planos de instalación proporcionados solo son válidos para el grosor de panel especificado.


Los diagramas de instalación que se muestran en la descripción son válidos para el grosor de puerta especificado. Dunavox no se hace responsable de ningún problema derivado de la

instalación si se utilizan paneles de muebles con un grosor diferente al especificado en la descripción.

Guía de instalación del panel DVN-32.85DOP.TO

Este modelo se puede instalar como unidad totalmente integrada o como electrodoméstico bajo encimera.

Dimensiones de la puerta preparada para el panel a continuación. Esta es la puerta original tal y como se entrega. NO es el tamaño del panel indicado.

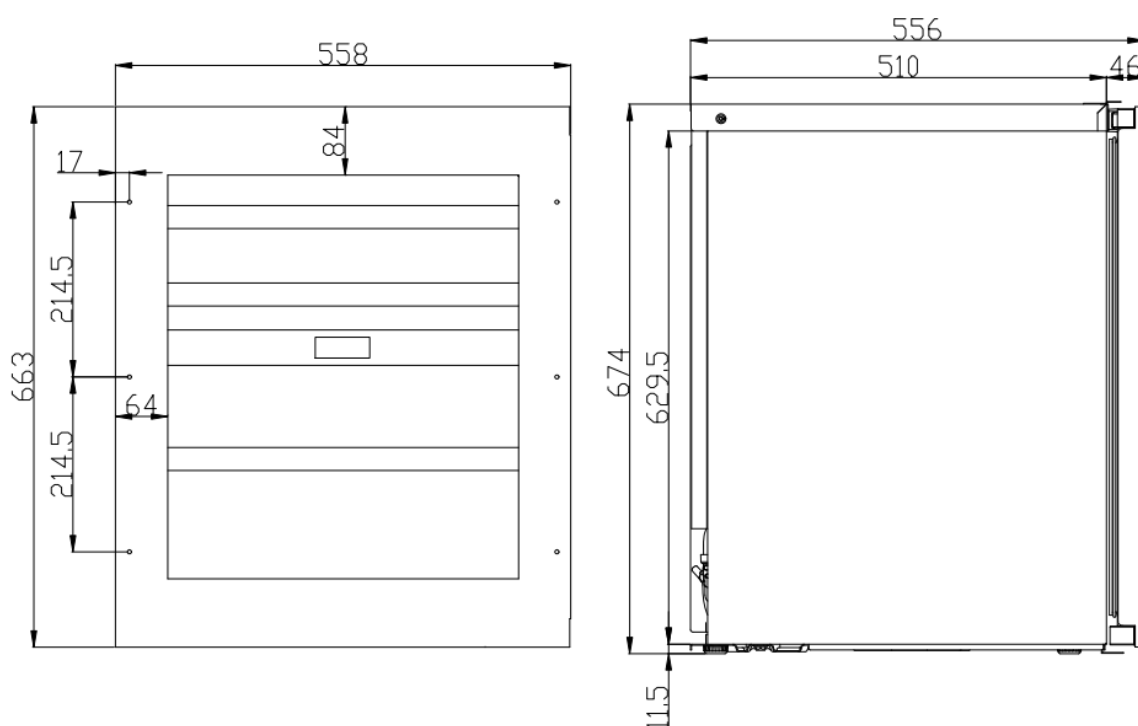


DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

Esquema de instalación del DVN-32.85DOP.TO


DUNAVOX NOBLE-32DOP DVN-32.85DOP.TO

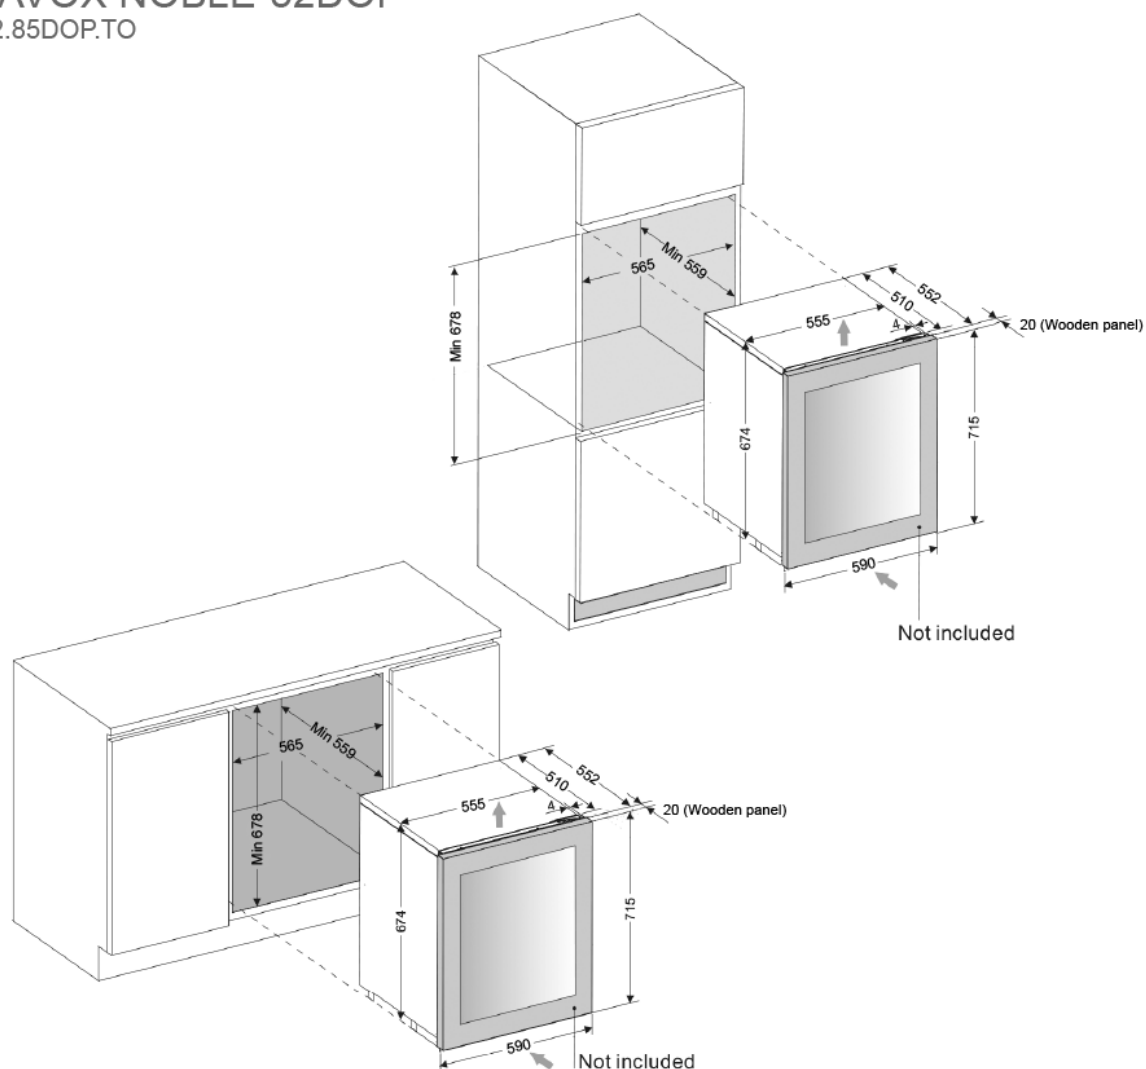

THE WINE COOLING EXPERT

Preparación del panel de madera para una ventilación eficiente: Asegúrese de que los bordes superior e inferior del panel de madera estén preparados según el dibujo que se muestra a continuación. Es fundamental cortar el borde del panel de madera para garantizar un flujo de aire adecuado para la unidad. El borde funciona como un canal de aire que permite la entrada de aire fresco y la salida de aire caliente.


Esta preparación es obligatoria solo para los modelos totalmente integrados.

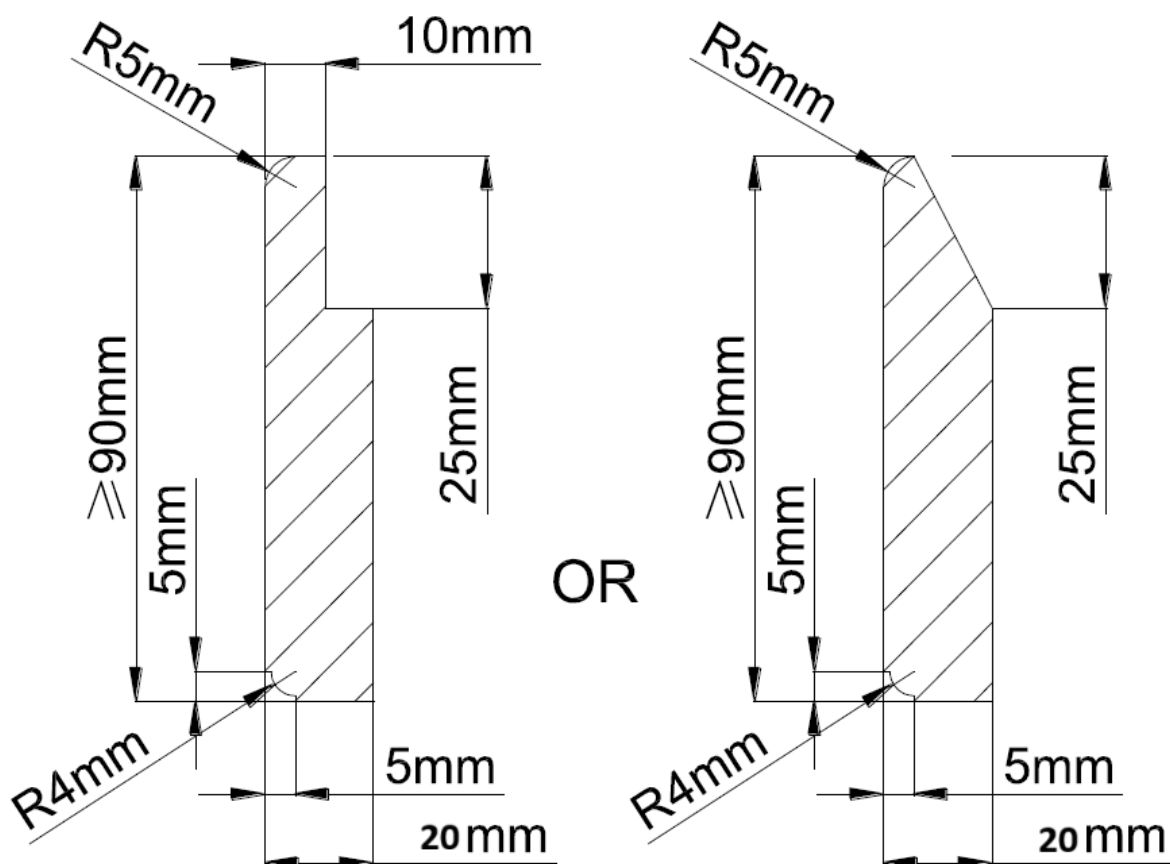

Este modelo se puede instalar como una unidad totalmente integrada.

Guía de instalación del panel DVN-109.291DOP.TO

Dimensiones de la puerta preparada para el panel a continuación. Esta es la puerta original tal y como se entrega. NO es el tamaño del panel indicado.

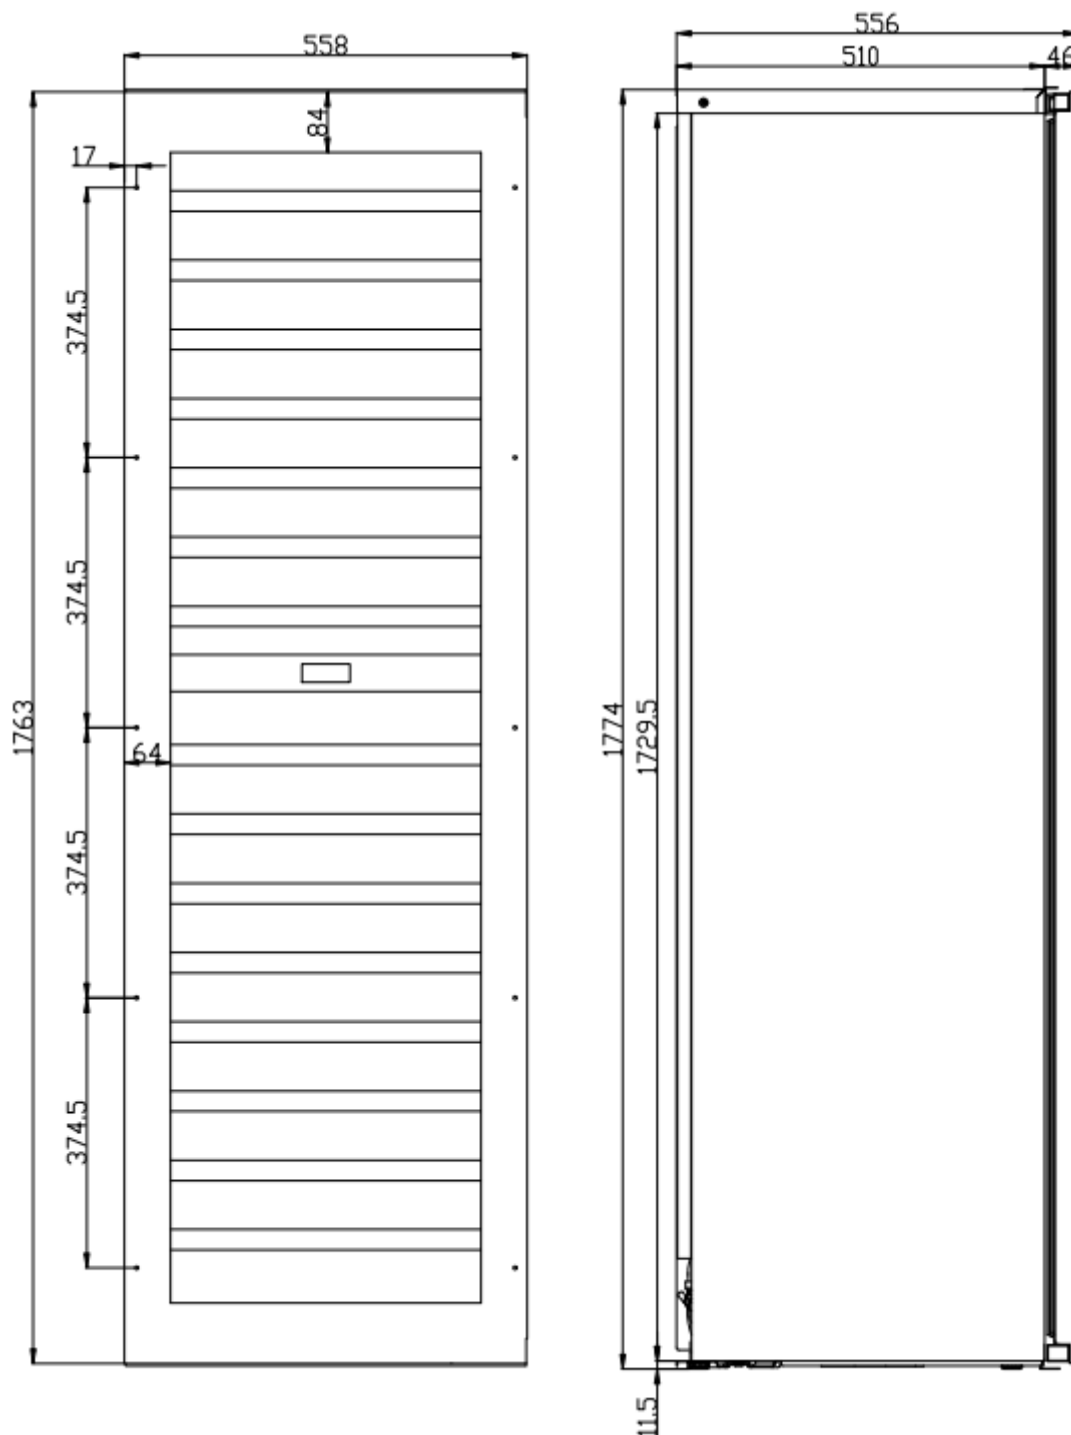


DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

Esquema de instalación del DVN-109.291DOP.TO

DUNAVOX NOBLE-109DOP


DVN-109.291DOP.TO

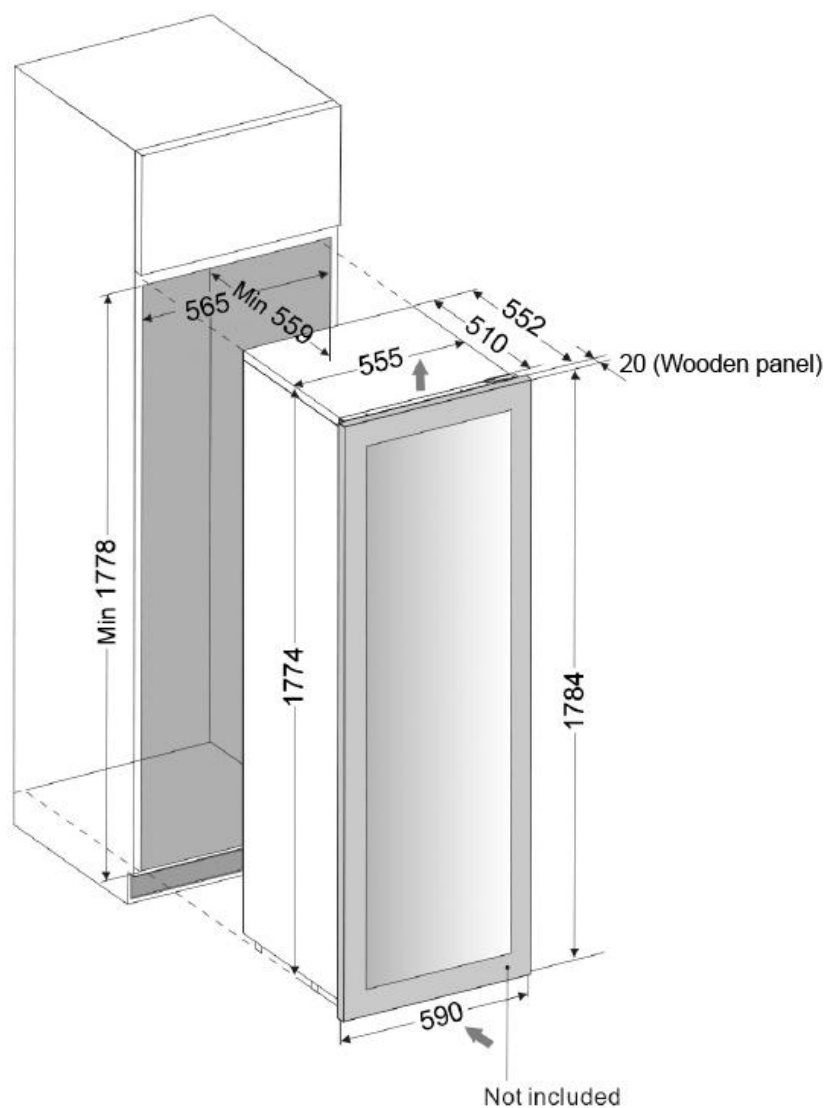

THE WINE COOLING EXPERT

Preparación del panel de madera para una ventilación eficiente: Asegúrese de que los bordes superior e inferior del panel de madera estén preparados de acuerdo con el dibujo siguiente. Es fundamental cortar el borde del panel de madera para garantizar un flujo de aire adecuado para la unidad. El borde funciona como un canal de aire que permite la entrada de aire fresco y la salida de aire caliente.


Esta preparación es obligatoria solo para los modelos totalmente integrados.

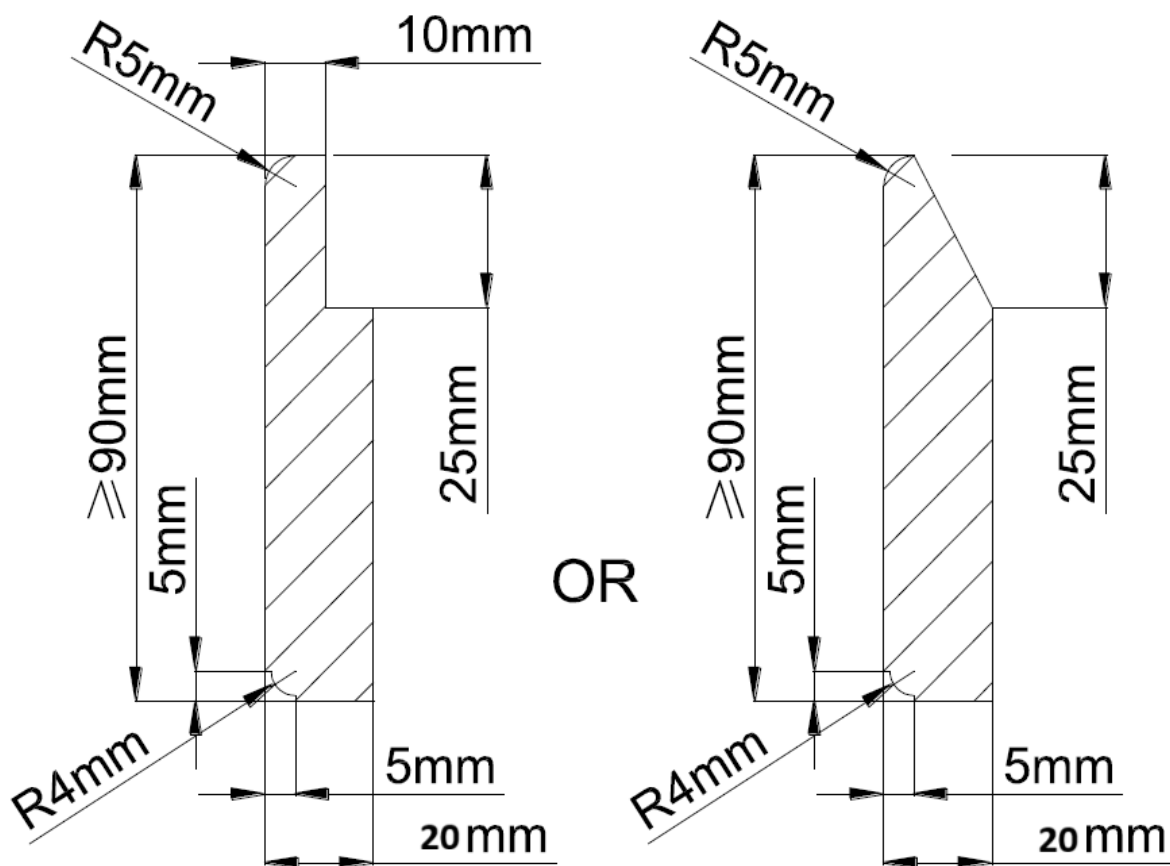


Este modelo está diseñado para instalarse únicamente debajo de la encimera.

Guía de instalación del panel DAUF-41.146DOP.TO

Recomendamos que el grosor de la puerta no supere los 19 mm. Si se utiliza una puerta más gruesa, es posible que choque con la puerta del mueble adyacente al abrirla.

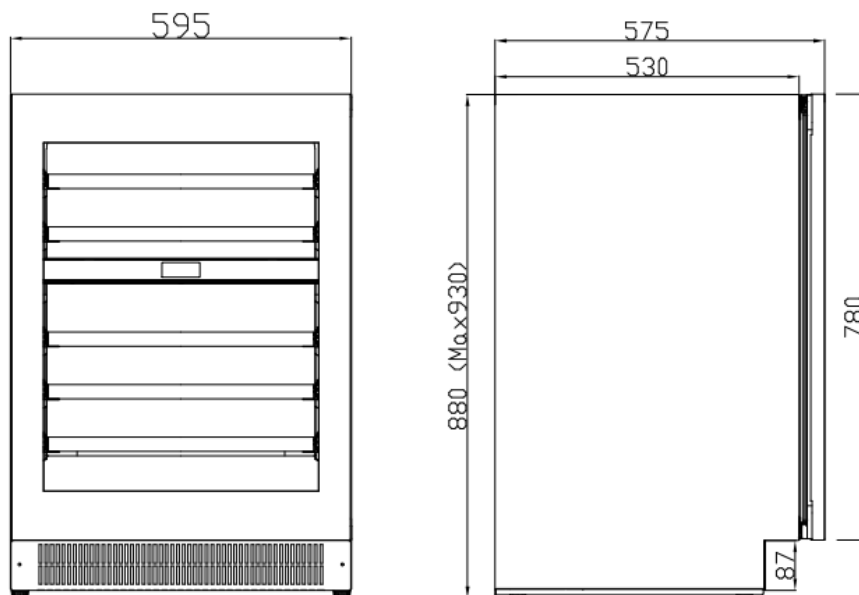


EJEMPLO DE PUERTA DE ESTILO INFRAME

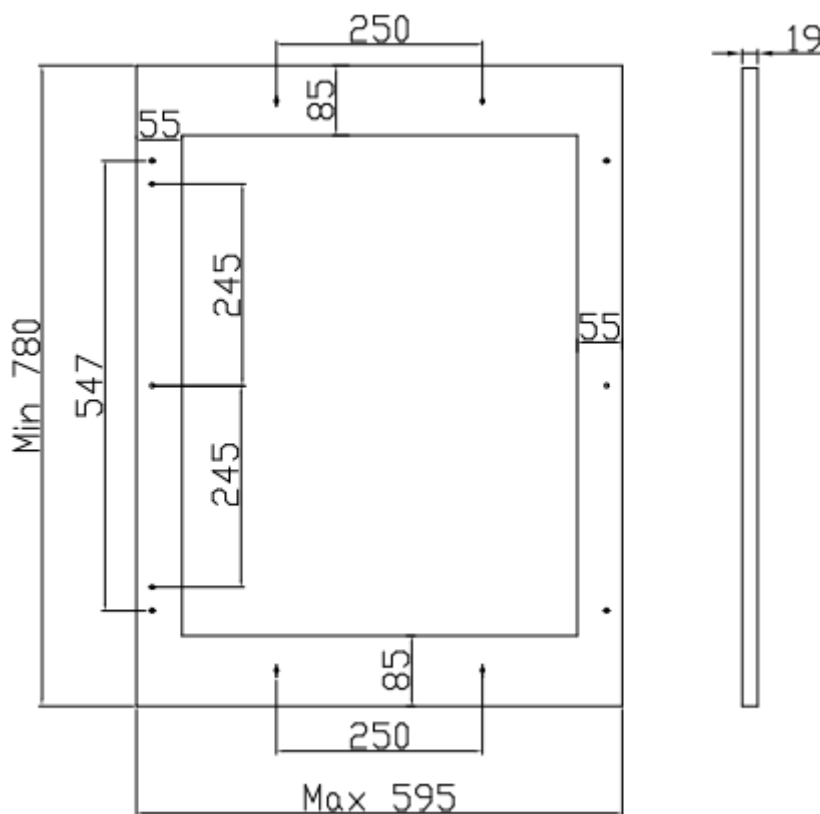

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

Esquema de instalación del DAUF-41.146DOP.TO

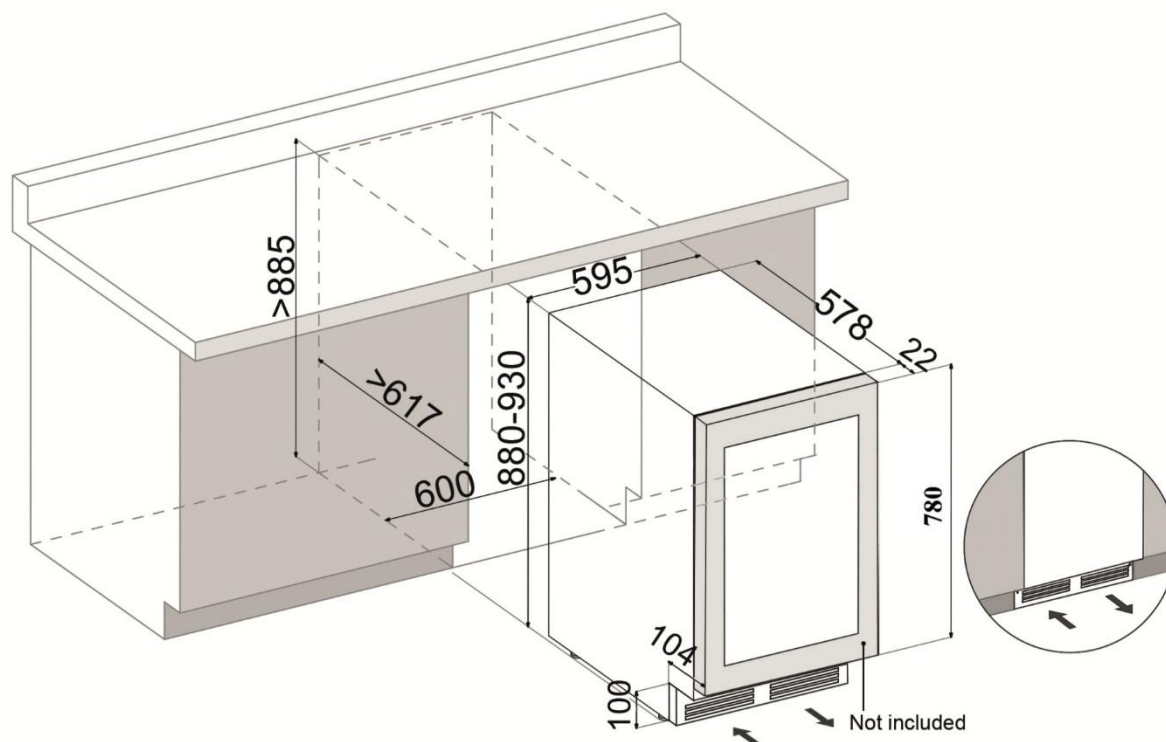


THE WINE COOLING EXPERT

Este modelo está diseñado para instalarse únicamente debajo de la encimera.


Recomendamos que el grosor de la puerta no supere los 20 mm. Si se utiliza una puerta más gruesa, es posible que choque con la puerta del mueble adyacente al abrirse.

Guía de instalación del panel DAUF-39.119DOP.TO

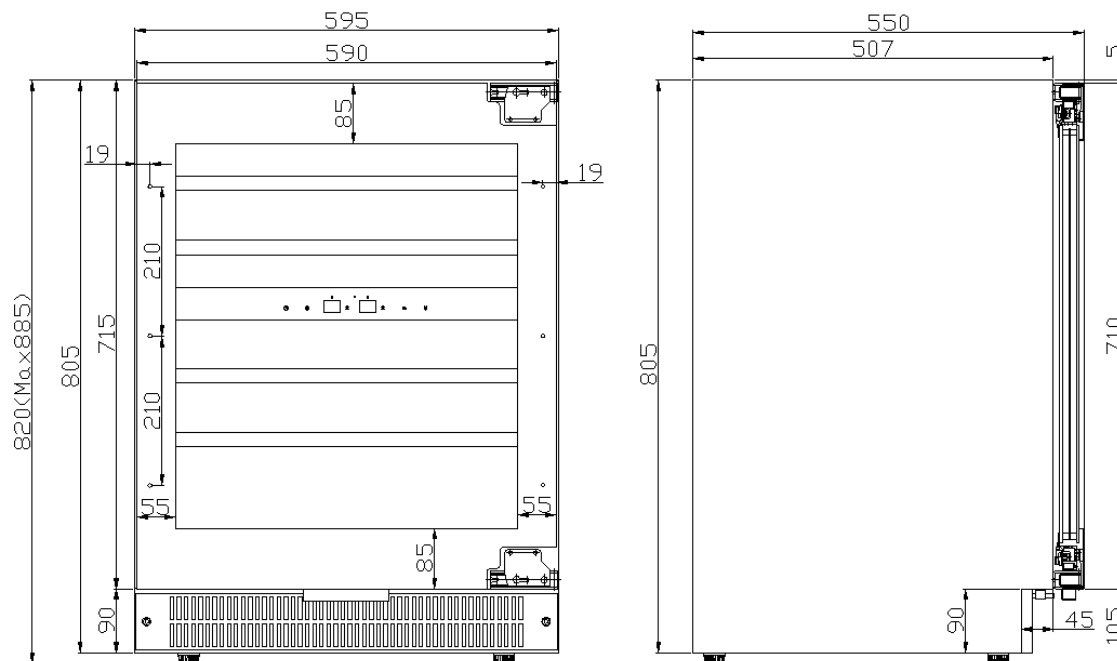

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

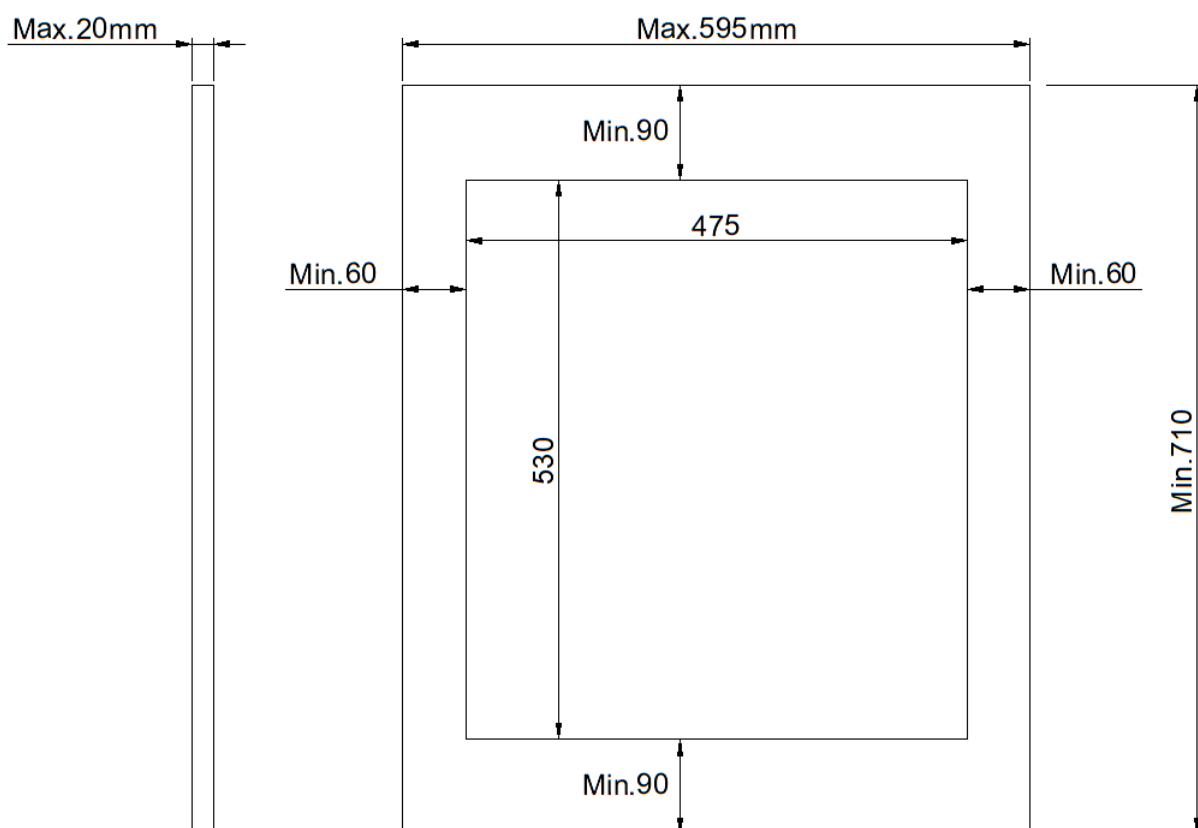

THE WINE COOLING EXPERT

Información general

Será necesario ajustar la altura de la puerta del mueble para garantizar que quede alineada con las demás puertas de los armarios de cocina, por lo que estas dimensiones pueden variar.

NOTA:

La puerta del mueble puede sobresalir de la puerta del electrodoméstico, pero debe asegurarse de que quede un espacio mínimo de 75 mm entre la parte inferior de la puerta del mueble y el suelo para permitir una ventilación suficiente (solo modelos bajo encimera).

CÓMO INSTALAR LA PUERTA DEL MUEBLE

NOTA:

Si se necesita un tirador, asegúrese de instalarlo en la posición adecuada antes de instalar la puerta del mueble.

1. Abra completamente la puerta.
2. Comenzando por la esquina, retire la junta de la puerta. Según (**Fig. A**).
3. Continúe tirando de la junta para sacarla del canal de la junta.
4. Una vez retirada, coloque la junta sobre una superficie plana.
5. Fije el panel de la puerta del mueble a la puerta del electrodoméstico con abrazaderas (**véase la figura B**).
6. Con una broca de 3 mm, taladre 8 agujeros piloto en el panel de madera con una profundidad de 12 mm, utilizando los agujeros del marco de la puerta como guía.

NOTA:

Es importante asegurarse de que todos los agujeros perforados tengan la profundidad correcta para evitar que la madera se agriete al instalar la madera dura. También debe tener cuidado de no perforar la puerta por completo.

7. Localice los 8 tornillos ST4*35 mm suministrados con su unidad.
8. Con un destornillador Phillips, coloque un tornillo en cada uno de los 6 orificios piloto y atorníllelos a la puerta, tal y como se muestra en **la figura C**. Tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos. Asegúrese de que los tornillos queden alineados con la parte inferior del canal. Retire las abrazaderas de la puerta.

NOTA: Si el panel requiere un ajuste adicional después de retirar las abrazaderas, afloje ligeramente cada y ajuste el panel según sea necesario. Apriete los tornillos una vez finalizado el proceso.

9. Comenzando por las esquinas, vuelva a instalar la junta en el canal de la junta del bastidor, empujándola firmemente hasta que encaje en su sitio. Asegúrese de que la junta quede completamente asentada en el canal.

NOTA:

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

Si la junta no queda completamente asentada en el canal, la puerta no se cerrará correctamente. Esto puede impedir que se active el interruptor de la puerta y evitará que la vinoteca se enfríe.

Véanse las figuras A, B y C a continuación.

Fig.A

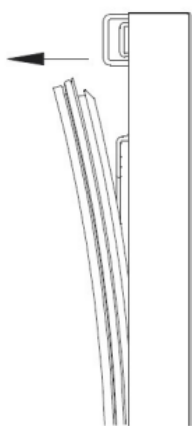


Fig.B

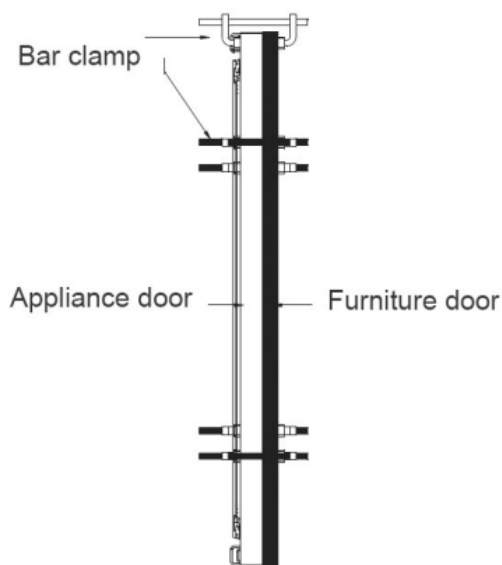


Fig.C

